

980 网线板IP 地址设置

1: 把要连接上 980 设备上的网线, 先连接上电脑, 通过电脑查询出这个网线端口的IP 地址, 方法如下:

1.1: 首先点击Windows 图标



1.2: 然后在对话框中输入CMD, 按下回车



1.3: 等进入命令窗口之后, 输入: ipconfig/all , 按下回车即可看到整个电脑的ip 详细信息:

```
管理员: C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ipconfig/all

半:
```

```
管理员: C:\Windows\system32\CMD.exe


连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述 . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
物理地址 . . . . . : 00-1E-64-BC-A9-E4
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用 . . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址 . . . . . : fe80::fd91:dc10:6b2:60be%13<首选>
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.3.24<首选>
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2019年5月10日 19:13:30
租约过期的时间 . . . . . : 2019年5月11日 19:13:29
默认网关 . . . . . : fe80::262e:2ff:fe3d:7bfa%13
                       192.168.3.1
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.3.1
DHCPv6 标识 . . . . . : 266445236
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-1F-A0-B1-3B-64-D9-54-87-FB-69

DNS 服务器 . . . . . : fe80::262e:2ff:fe3d:7bfa%13
                       192.168.3.1
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

隧道适配器 isatap.<BE40E216-5620-402F-9F40-6A9FA2B60110>:
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开

半:
```

2: 对出对应的网线的 IP 地址后, 打开 980 配置软件, 连接上 980, 进行模块网线 IP 地址的设置, 如下图,

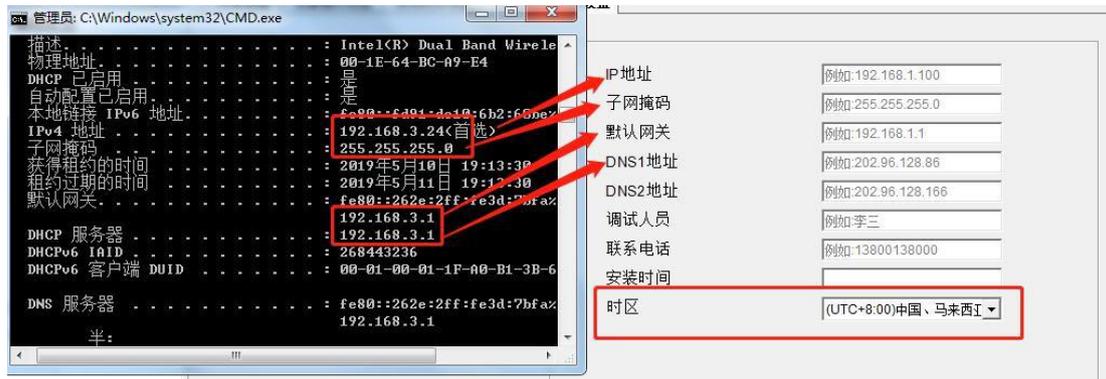

3: 填写完对应的数据后, 写入模块, 完成对 980 网线板模块的 IP 设置。